


PASSO 1: Estruturar a rede

Na imagem abaixo está a mostra como seria uma rede formada por dois computadores, e os 3 servidores, com o único detalhe de que o servidor de banco de dados deve ser isolado dos demais.

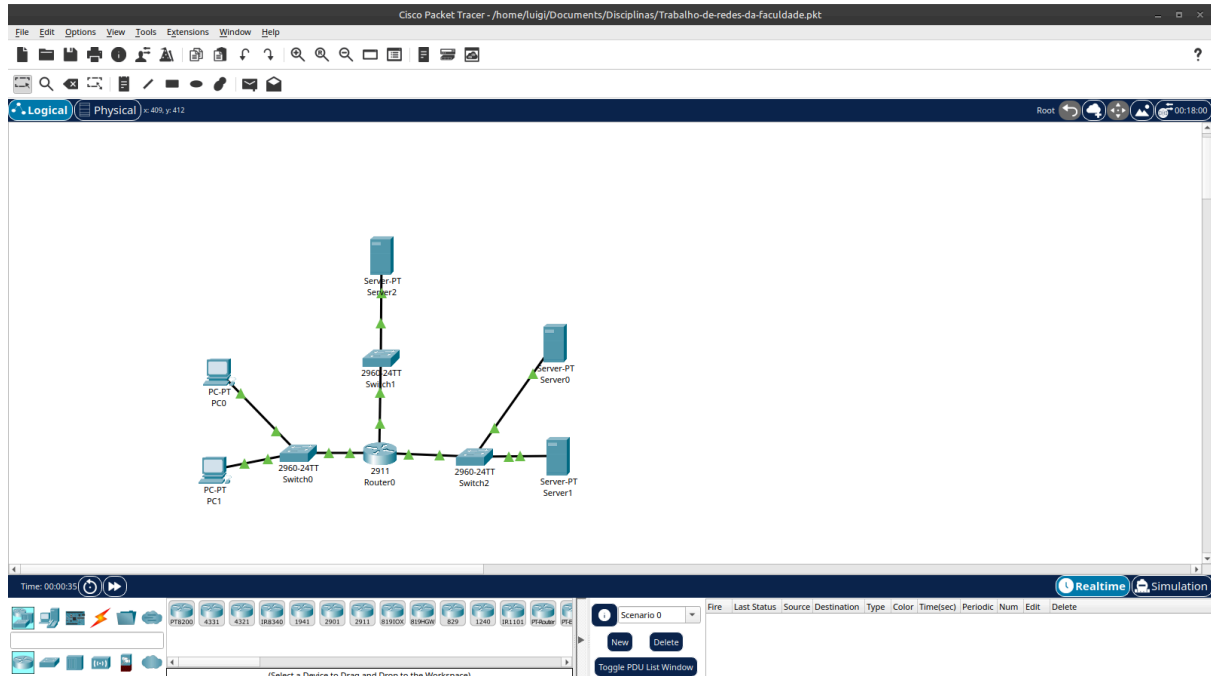

PASSO 2: Ativando o ipv6 no router

Por enquanto o Router apenas trabalha com o ipv4, por causa disso deve-se entrar no terminal do aparelho e então acessar as configurações para definir como ipv6 todas as entradas GigabitEthernet do aparelho, e já nomeando as rotas e colocando os ipv6 dos servidores.

PASSO 3: Estabelecendo os servidores

Passo 3.1: Estabelecendo o servidor Web

Agora começamos definindo o servidor web alterando o seu index.html para algo personalizado facilitando a visualização quando conectarmos a ele, então nós precisamos definir o Ipv6 dele, ao qual já foi decidido quando o configuramos ele no router, este sendo: 2001:db8:fade:200::80, com o tamanho do prefixo: 64 e o Ipv6 gateway: 2001:db8:fade:200::1. Então com o servidor Web quase completo, agora devemos direcioná-lo para o servidor DNS adicionando o seu Ipv6: 2001:db8:fade:200::10.

Passo 3.2: Estabelecendo o servidor DNS

Para configurarmos o servidor DNS, faremos da mesma forma que o anterior, porém sem alterar o arquivo index.html e sem adicionar o Ipv6 DNS, já que o próprio endereço do servidor, então iremos nas configurações de ipv6 da máquina e adicionamos os seguintes ajustes: Ipv6 colocamos para: 2001:db8:fade:200::10 com o tamanho do prefixo de 64 e o Ipv6 gateway de: 2001:db8:fade:200::1.

Passo 3.3: Estabelecendo o servidor do banco de dados

Como este servidor vai ficar separado dos demais, nele vai haver uma alteração no Ipv6 onde trocamos o “200” para “300”, assim significando que está em outra rota. Agora descrevo as informações para a definição do servidor do banco de dados: Ipv6 de: 2001:db8:fade:300::50 com o tamanho do prefixo de 64 e o Ipv6 gateway de: 2001:db8:fade:300::1

Passo 4: Fazendo o servidor DNS redirecionar ao servidor Web

Para realizarmos este procedimento será necessário entrar em services no servidor DNS e adentrar a opção DNS, assim para registrarmos um redirecionamento será necessário um nome (api.tads.local) e então o tipo de DNS (AAAA Record pois se trata de Ipv6) e o endereço do servidor Web (2001:db8:fade:200:80), finalizando o processo quando clicamos na opção add.

Passo 5: Estabelecendo Ipv6 nos computadores

Nos computadores entrando em Desktop e acessando IP Configuration teremos acesso a modificação de IP da máquina, entretanto diferente dos servidores, aqui utilizaremos a ferramenta SLAAC a qual definirá automaticamente os Ipv6 dos dois computadores de tal forma a qual não ocorra conflito.

Passo 6: Testando a conexão

Agora se adentrar a opção Desktop e acessar Web Browser, ao digitar o nome ao qual colocamos no servidor DNS no passo 4 (api.tads.local) será carregada a página index.html do servidor Web. E se também será possível realizar um ping ao servidor do Banco de Dados.